
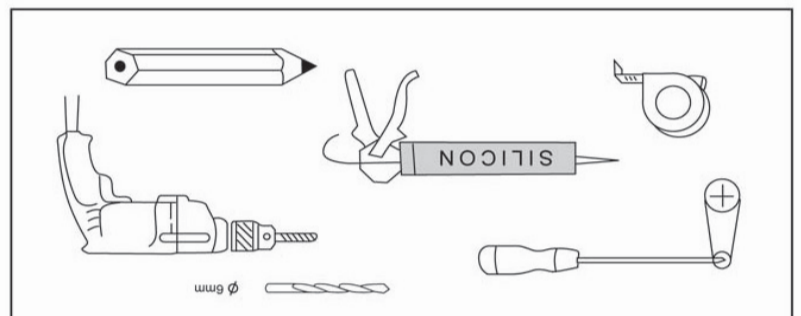


INSTALACE - INŠTALÁCIA

Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě přkontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen.
 • Sprchový kout instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Tento kout musí být instalován do prostoru kompletně obloženého obkladní a dlažbou.
 • Výrobek musí být vyjímavelný bez následných stavebních zásahů!!!
 • Před uvedením koutu do provozu je nutné všechny stýčné plochy řádně zasilikonovat.


Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací výrobek důkladně přkontrolujte, či není je mechanicky nebo jiným způsobem poškozen.
 • Sprchový kout instalujte do vopred stavebně pripraveného priestoru. Tento kút musí byť inštalovaný do priestoru kompletné obloženeho obkladmi a dlažbou.
 • Výrobok musí byť vyberateľný bez následných stavebných zásahov!!!
 • Pred uvedením kúta do prevádzky je nutné všetky stýčné plochy riadne zasilikonovať.

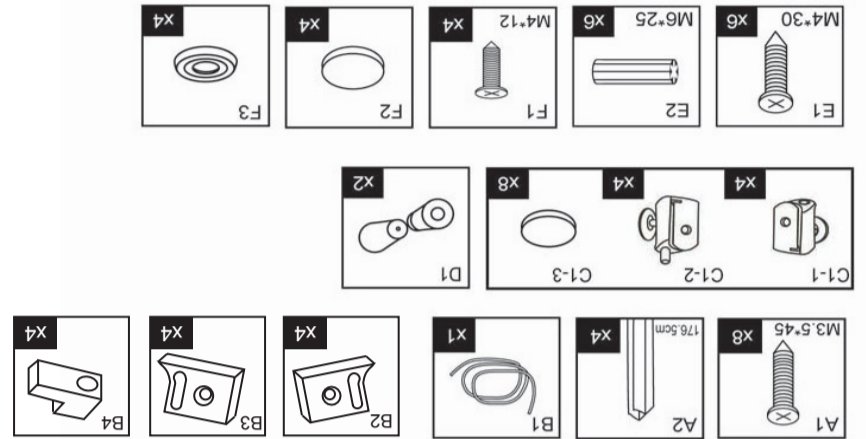

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ • POTŘEBNÉ NÁŘADIE
 PRÍSLUŠENSTVÍ • PRÍSLUŠENSTVO

INSTALACE - INŠTALÁCIA

INSTALACE VANIČKY - INŠTALÁCIA VANIČKY

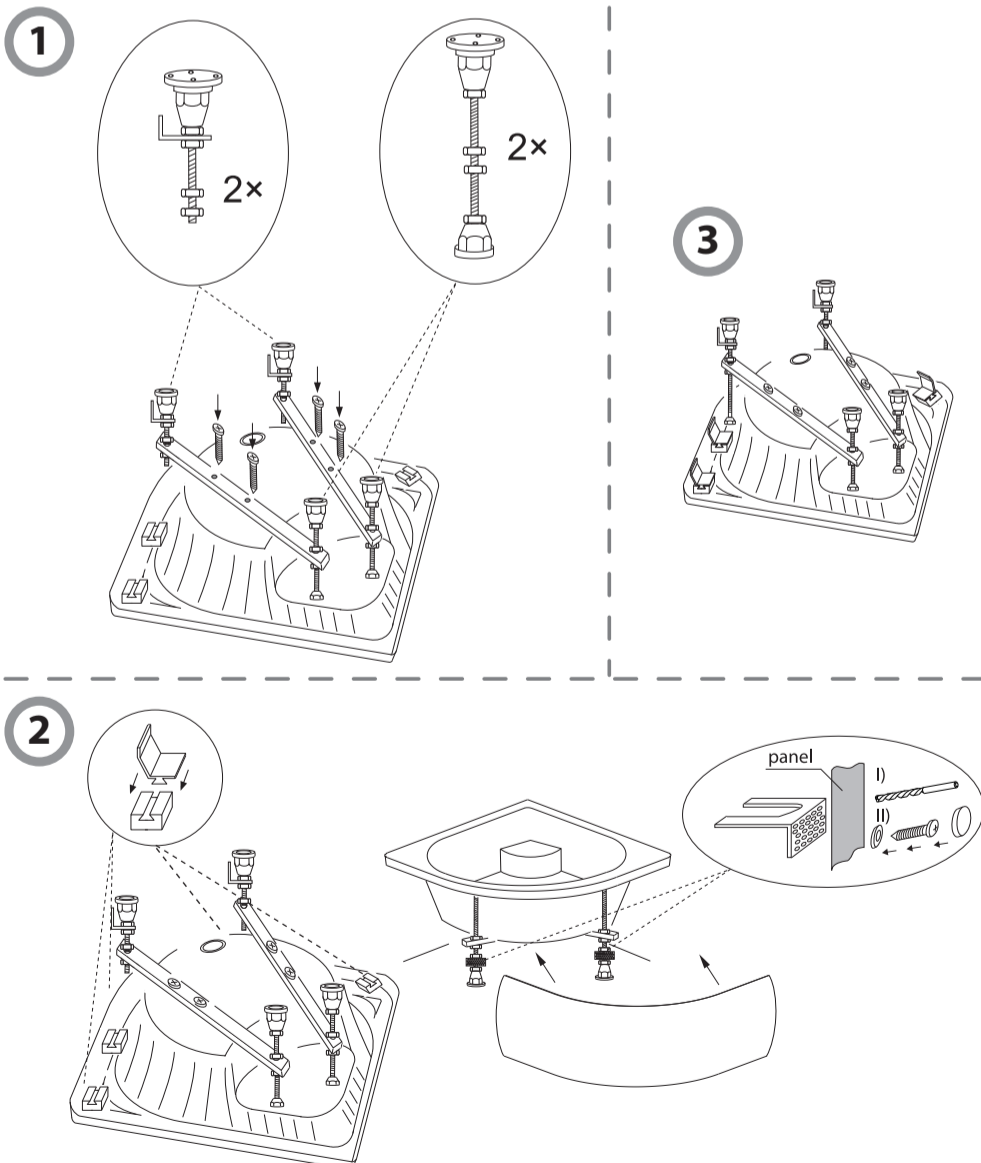

MONTÁŽNÍ NÁVOD
 MONTÁŽNY NÁVOD




Model: **5018B (FAMILY, OPAL)**
 rozměr/rozmer: 800×800×2000 mm
 900×900×2000 mm


model:

ZT006HQ, 5018B


1

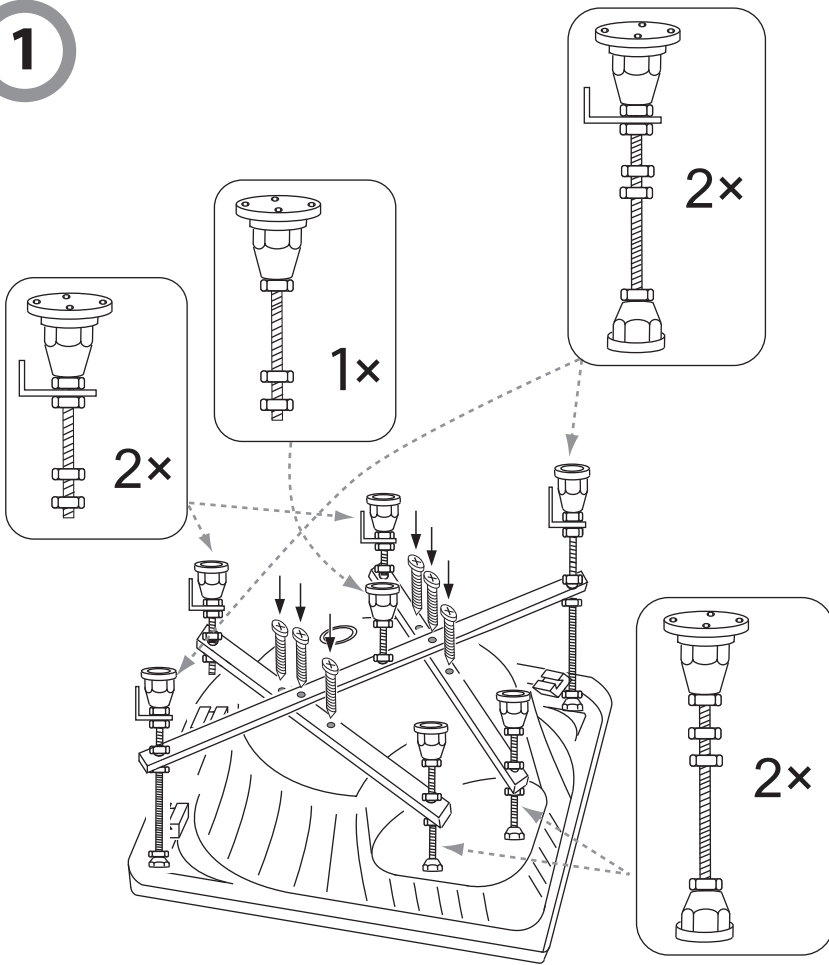

2

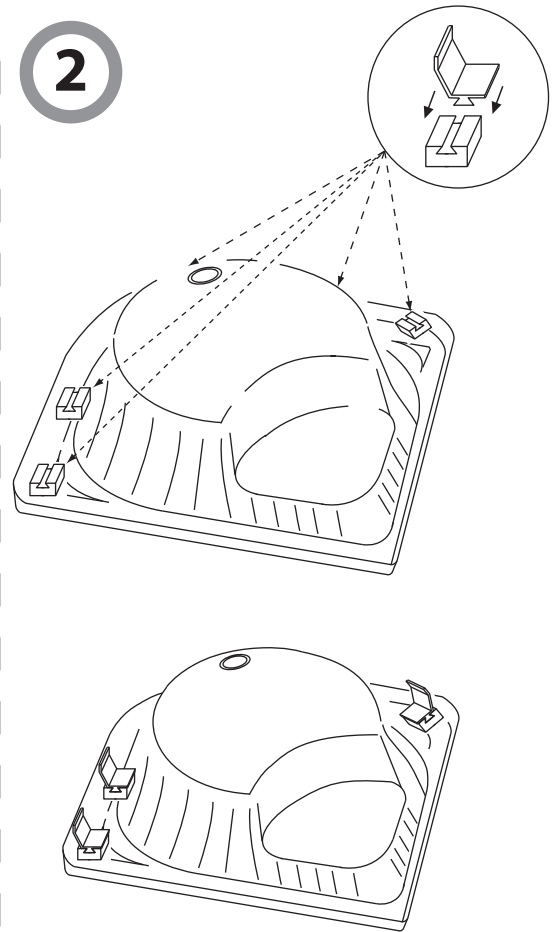

3

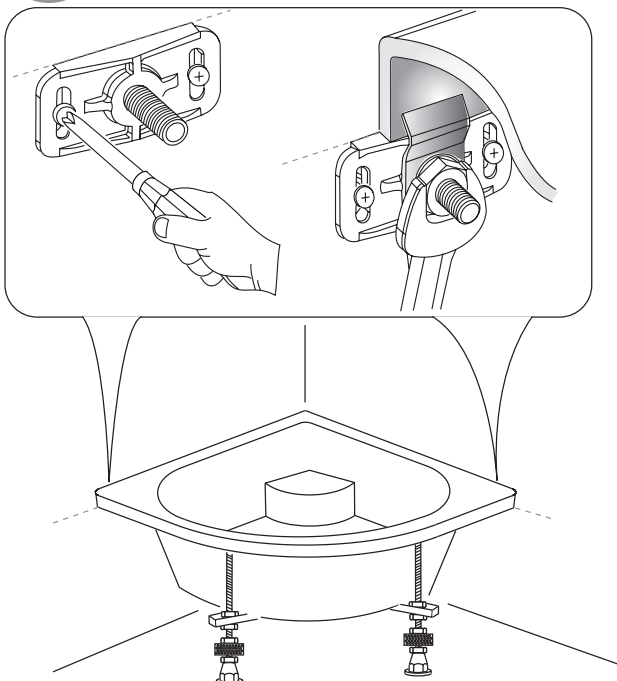

4

