


Varianty montáže


MONTÁŽ NA VANIČKU

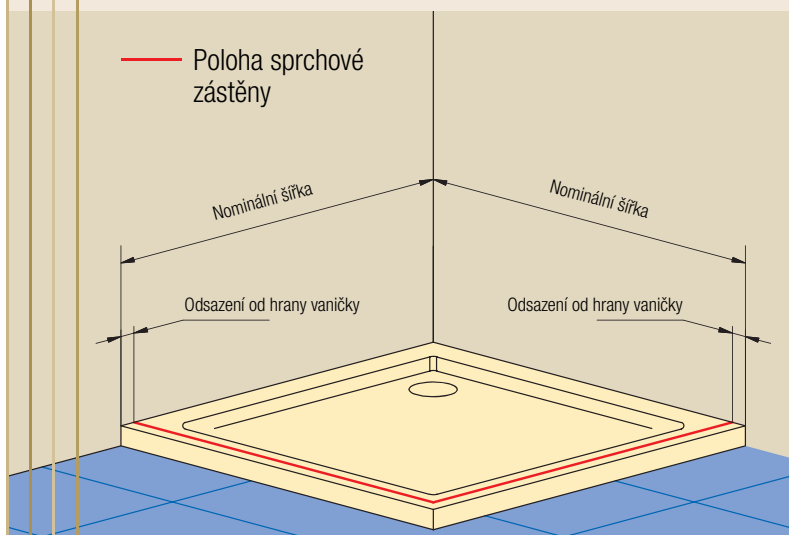

Sprchové zástěny pro montáž na vaničku:

Sprchové zástěny ve standardních i zvláštních rozměrech se vždy montují s odsazením (7 až 25 mm; dle typu) od hrany vaničky.

MONTÁŽ NA DLAŽBU

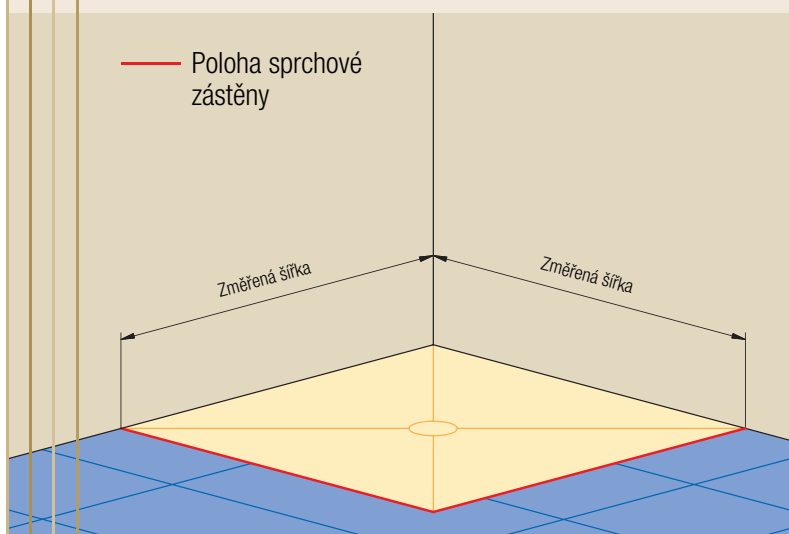


Sprchové zástěny ve zvláštních rozměrech:

Sprchové zástěny se montují bez odsazení.

Sprchové zástěny ve standardních rozměrech:

Pozor: Hrozí riziko, že sprchová zástěna bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách Technická specifikace na konci každé typové řady. V případě pochybností se obraťte na nás.


Pokyny k zaměřování

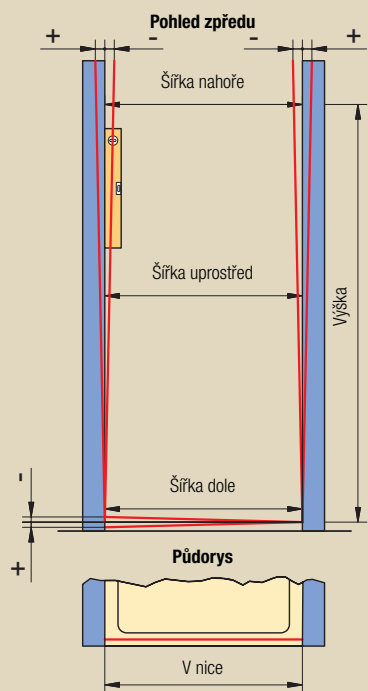

IAI

IBI V rohu:

- 1) Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k vnější hraně vaničky.
- 2) Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
- 3) Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

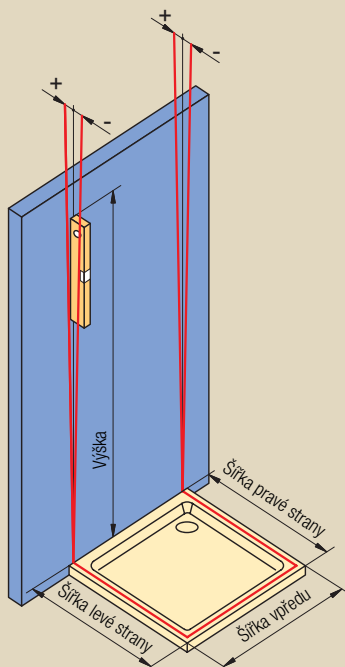

ICI


Všechny rozměry je nutné uvádět v milimetrech.

Nákres situace se kreslí z polohy před sprchovou zástěnou.

Zaměření je možné provést, až když je položena dlažba a jsou obloženy stěny.

IAI V nice:

- 1) Změřte šířku nahoře, uprostřed a dole.
- 2) Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
- 3) Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

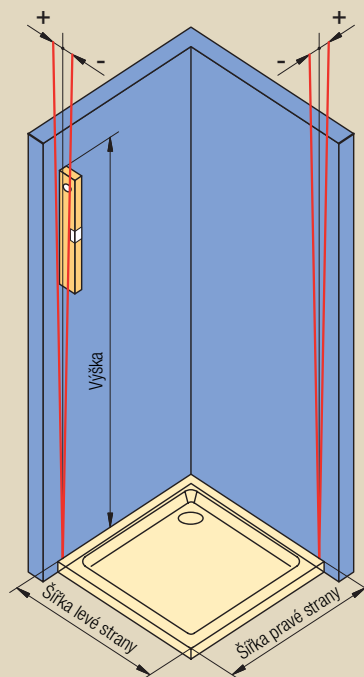

IBI

ICI U-montáž:

- 1) Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k přední hraně vaničky. Také změřte šířku vaničky vpředu.
- 2) Ověřte, zda je zeď ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
- 3) Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.