


CZ

## VANOVÁ KOTVA

- zvukově izolovaná -  
pro vany a sprchové vaničky

Obr. 1

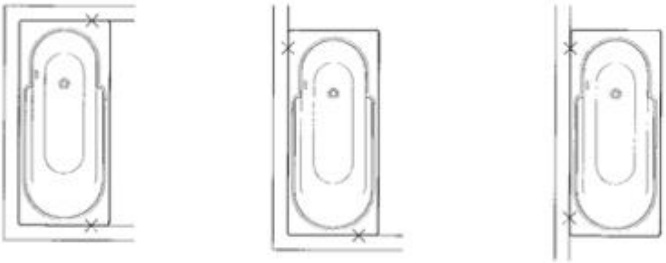

- Při montáži se doporučuje použít zvukově izolační sadu Kaldewei popř. zvukově izolovat hrany vany vhodnou zvukově izolační páskou.
- Podle umístění vany se namontují vanové kotvy na místa označená X (obr.1)
- Šroub musí být umístěn do středu otvoru ve vanové kotvě.
- Vanu nebo sprchovou vaničku nainstalujte podle montážního návodu.
- Vanovou kotvu upevněte pod okraj vany podle obr. 2.

SK

## VAŇOVÁ KOTVA

- zvukovo izolovaná -  
pre vane a sprchovacie vaničky

- Pri montáži sa odporúča použiť zvukovo izolačnú sadu Kaldewei, popri prípade zvukovo izolovať hrany vane vhodnou zvukovo izolačnou páskou.
- Podľa umiestnenia vane sa namontujú vaňové kotvy na miesta označené X (obr.1).
- Skrutka musí byť umiestnená do stredu otvoru vo vaňovej kotve.
- Vaňu alebo sprchovaciu vaničku nainštalujte podľa inštaláčného návodu.
- Vaňovú kotvu upevnite pod okraj vane podľa obr. 2.

Obr. 2

