


MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SPRCHOVÝ KOUT ČTVRTKRUHOVÝ SE DVĚMA POSUVNÝMI DÍLY SKKH 2/80 • SKKH 2/90

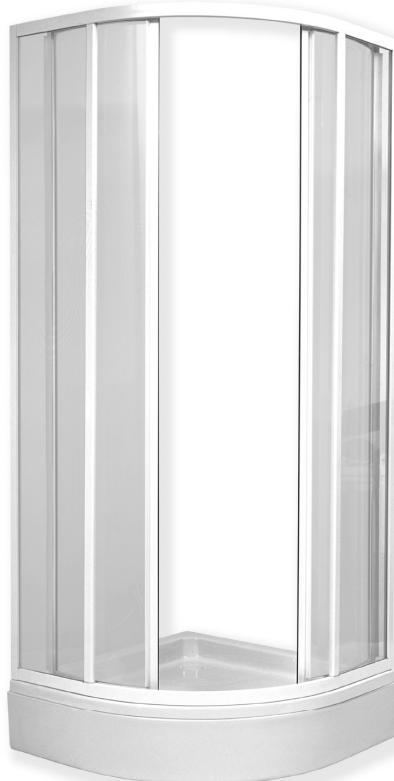


POKYNY PŘED MONTÁŽÍ VÝROBKU

Sprchová zástěna je dodávána ve složeném stavu


Před zahájením montáže, překontrolujte výrobek, zda nedošlo k jeho poškození nebo ke ztrátě částí při přepravě

POPIS DÍLŮ KOMPLETU

- | | |
|----------------------|------|
| A) Sprchová zástěna | 1 ks |
| B) Montážní balíček | 1 ks |
| C) Upevňovací profil | 2 ks |

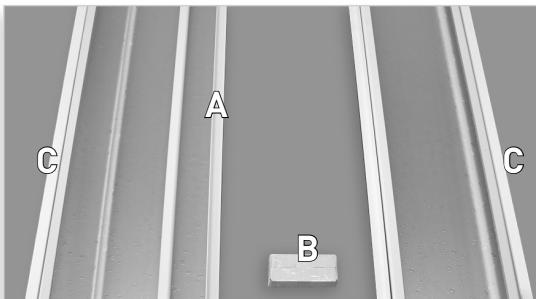

Vyobrazený profil je pouze ilustrační. Všechny uvedené díly však souhlasí

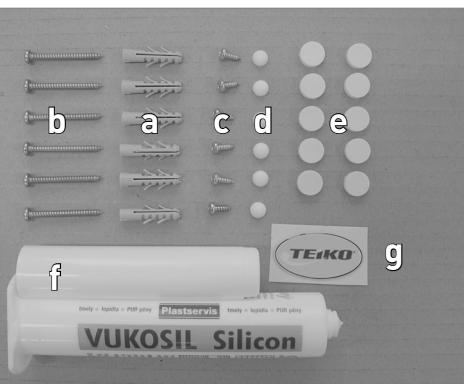


OBSAH MONTÁŽNÍHO BALÍČKU

- | | |
|----------------------|------|
| a) Hmoždinka Ø 6 mm | 6 ks |
| b) Šroub 3,5 x 38 | 6 ks |
| c) Šroub 3,5 x 9,5 | 6 ks |
| d) Krytka šroubu | 6 ks |
| e) Víčko | 8 ks |
| f) Silikonový tmel | 1 ks |
| g) Samolepka s logem | 1 ks |

NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ

- 1) Tužka
- 2) Vodováha
- 3) Úhelník
- 4) Vrták Ø 3 mm
- 5) Vrták do zdi Ø 6 mm
- 6) Vrtačka s příklepem
- 7) Akuvrtačka
- 8) Šroubovák křížový
- 9) Svinovací metr

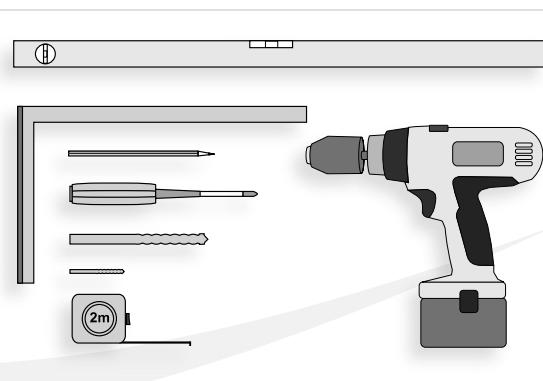

Popis montáže zástěny

Před zahájením montáže sprchové zástěny překontrolujte upvevnění sprchové vaničky a ustavení do vodoroviny.

Na vaničce v místě montáže zástěny nesmí být ochranná fólie.

Do vaničky doporučujeme vložit ochrannou podložku (karton)

1.



2.

Ustavte sprchovou zástěnu s nasunutými stěnovými profily (C) na vaničku, polohu stěnových profilů vyrovnejte svisle do vzdálenosti cca 5 mm od okraje vaničky. Označte tužkou polohu stěnových profilů (C). Sejměte stěnové profily ze zástěny, přiložte dle označení na zeď a označte otvory pro hmoždinky. Do stěny vyvrtejte otvory 6mm a vložte do nich hmoždinky (a). Na profily (C) naneste tenkou vrstvu silikonového tmelu a přišroubuje je napevno ke stěně.




3.

Zasuňte sprchovou zástěnu do stěnových profilů. Ustavte ji tak, aby dosedla těsně na vaničku a svislé profily pevně stěny byly zasunuty rovnoměrně do stěnových profilů. Zástěnu svrťte zevnitř se stěnovými profily ve třech místech, vrtákem 3 mm ve vzdálenosti cca 8 cm od horní a spodní hrany zástěny a uprostřed. Sešroubujte šrouby 3,5 x 9,5 mm (c) a zakryjte krytkami (d).



4.


Ustavte polohu dveřních dílů (je-li potřeba). Dovřete dveře zástěny a lehce povolte šrouby kloubů kladek. Výškově seřidte polohu dveří posunem kloubů nahoru nebo dolů. Dotáhněte šrouby, překontrolujte chod dveří a dosednutí obou magnetických profilů při dovršení. Šrouby kloubů zakryjte víčky (e).

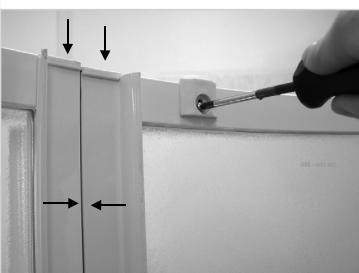

5.

Odstraňte ochrannou folii z vnitřní strany výplní (pouze u výplní PEARL).


Napojení profilů zástěny na vaničku a stěny utěsněte z vnější strany zástěny silikonovým tmelem. Těsněné plochy musí být suché a čisté, zbavené prachu. Tmel naneste seříznutou špičkou nádstavce do rohu spoje a uhladte stěrkou nebo prstem navlhčeným v tekutém mydle.

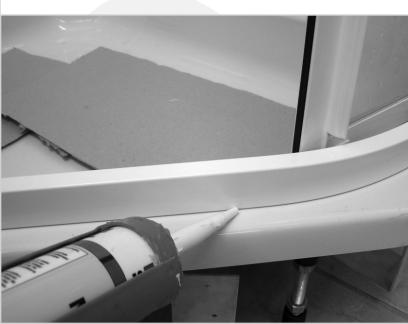

Tmel nechejte zaschnout minimálně 24 hodin.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška sprchové zástěny	1850 mm
Šířka sprchové zástěny	800 mm 900 mm

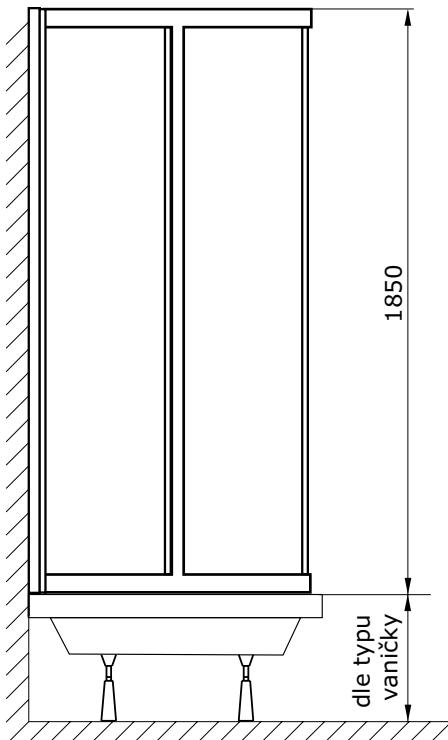

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

- Pro správnou funkci doporučujeme výrobek čistit a udržovat.
- Zástěny se ošetrují běžnými čisticími prostředky určenými pro domácnost, které neobsahují pevné částice.
- Vodící profily a kladky je nutno občas odmastit a vyčistit běžným saponátem.
- Dále doporučujeme pojedy a vodící profily potřít lékařskou vazelinou nebo ochranným glycerinovým krémem.