

MONTÁŽNÍ NÁVOD MADLA A PODHLAVNÍKY

VANY

AURIGA • ARA • VELA
COLUMBA • MEDEA

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro výrobek značky TEIKO.

Při koupi výrobku si jej pečlivě přezkontrolujte!


Návod je určen k montáži madla a podhlavníku. Madlo a podhlavník mohou být namontovány společně nebo samostatně podle požadavků zákazníků.

Na vyznačených místech vyvrtejte otvory dle požadavků madlo prům. 8.5 mm, podhlavník prům. 20 mm.

1.

Do madla našroubujeme závitové tyče M8 x 40.
Kolem závitových tyčí na madle nanese malé množství silikonu.

Silikon aplikujeme taktéž kolem otvorů, z vnější strany vany.

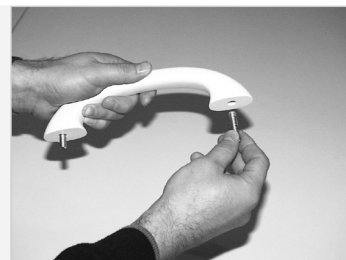

2.

Madlo s usazenými závit. tyčemi prostrčíme předvrtanými otvory a dotlačíme ke stěně vany.

3.

Z vnější strany vany přiložíme výztužné kování a podložky 8 x 24. Maticemi M8 přitáhneme madla k vaně.

Upozornění:

Matice dotahujeme přiměřenou silou, aby nedošlo k deformaci madel či vany !!!!

Madla je nutné montovat před zabudováním vany !!!



4.

Do předvrtaných děr našroubujeme průchodky podhlavníku (u van Vela, Columba, Ara je nutné použít podložky upravené, namísto podložek, které jsou součástí průchodky podhlavníku – pro lepší dotažení).

5.

Do podhlavníku našroubujeme nožičky podhlavníku.



6.

Takto sestavený podhlavník nasuneme do průchodek.

Upozornění:

Matice dotahujeme přiměřenou silou, aby nedošlo k deformaci vany!!!!

Podhlavník je nutné montovat před zabudováním vany!!!

Montážní balíček podhlavník

podhlavník	1 ks
nožičky k podhlavníku	2 ks
průchodky k podhlavníku	2 ks
podložka 21 x 36 (upravená)	2 ks

Montážní balíček madlo

madlo	1 ks
matices M8	2 ks
závitová tyč M8 x 40	2 ks
podložka 8 x 24	2 ks
podložky 8 x 16	2 ks