

MULTI

Sprchové vaničky RONDO

Použití

Výrobek je určen pro osobní hygienu člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách.

Čištění

Čištění lze provádět běžnými kapalnými čisticími prostředky (např. LAGUNACLEANER). Vaničky se nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky obsahujícími písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte výrobek působení kyselin, čpavku, acetonu, chloridovaným přípravkům, čističe odpadu. Vaničky lze leštit jemným voskem (např. vosková leštidla na auta). V případě poškrábání povrchu lze přešetřit voskem, případně získat u prodejce speciální opravnou sadu na hlubší rýhy.

Záruka

Záruční lhůta jsou 2 roky od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým dokladem, který vydává prodejce.


Záruka se vztahuje na funkční a estetické závady způsobené chybnou výrobou. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy povrchu provedené uživatelem.

Servis

S požadavky na záruční a pozáruční servis se obraťte na prodejce.

Montážní návod

1. Před vlastní montáží hluboké sprchové vaničky:
 - prohlédněte, zda není vinou manipulace a dopravy poškozená
 - na lící straně hluboké sprchové vaničky je nalepena krycí průhledná folie, tuto folii sundejte až po úplném dokončení montáže.
 - pod půdorys hluboké sprchové vaničky připravte vyústění odpadu do kanalizace hrdlem DN 40
 - podlaha pod hlubokou sprchovou vaničkou musí být pevná a rovná
 - stěny v místě instalace hluboké sprchové vaničky musí být rovné, kolmé a tvořit úhel 90°
 - doporučujeme obložit stěny obkladem ještě před instalací hluboké sprchové vaničky a ukončit jej 1 řadu nad horní částí hluboké sprchové vaničky
2. Obráťte hlubokou sprchovou vaničku dnem vzhůru, lící část podložte kartonem, aby nedošlo k jejímu poškození a přišroubujte 2 ks nosných U profilů na dno hluboké sprchové vaničky. K přišroubování použijte vrutů 4 x 9. POZOR, budete-li předvrtávat díry pod vruty, vyvrtejte otvory \varnothing 2,5 mm jen do hloubky 8 mm !
3. Našroubujte závitové krátké tyče do plastových nožiček. Na závitovou krátkou tyč našroubujte jednu matici. Takto smontované nožičky zasuňte do otvorů v nosném U profilu a z druhé strany zašroubujte druhou matici.
4. Usadte hlubokou sprchovou vaničku do připraveného prostoru a pomocí nožiček, matic a vodováhy ji vyrovnejte!
5. Namontujte vaničkový sifon do sprchové vaničky (viz. návod) a připojte jej k odpadovému systému.
6. Namontujte přední krycí panel (viz. návod), nebo přední část vaničky obezděte a obložte

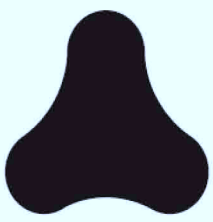


MULTI

Sprchové vaničky RONDO


obkladem.

7. Obložte obkladem poslední vynechanou řadu obkladu stěn až do vzdálenosti 2 cm k horní části sprchové vaničky.
8. Sejměte ochrannou krycí folii ze sprchové vaničky.
9. Sanitárním silikonovým tmelem utěsněte mezeru mezi okrajem vaničky a obkladem.
10. Po zaschnutí silikonu, to je po cca 24 hodinách můžete hlubokou sprchovou vaničku užívat.
11. Hlubokou akrylátovou sprchovou vaničku čistěte neabrasivními čistícími prostředky.

Varianty montáže:

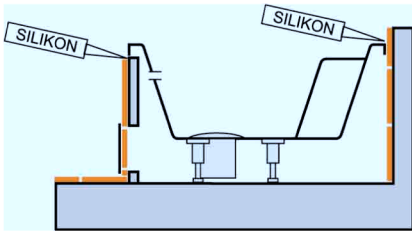

V obezdívce nezapomeňte na montážní (revizní) otvor pro montáž sifonu.

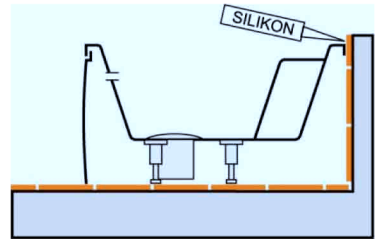

Pro snadnější instalaci doporučujeme z hygienickým důvodů položit dlažbu i pod vaničku.