

(PL) Wanne napełnij wodą i sprawdź oparcie brzegów na uchwytach. Usuń folię ochronną z krawędzi wanny. Wypełnij boczne połączenia pomiędzy wanną a ścianą silikonem sanitarnym. Po zakończeniu montażu usuń folię ochronną z powierzchni wanny.

(GB) Fill up the tub with water and check that the tub edges are lying correctly on the grips. Remove the film from tub edges. Fill the side grooves between the tub and wall using silicon compound. Remove protective film from the surface of the tub when installation is completed.

(CZ) Vanu napustíte vodou a zkонтrolujte oprění okrajů na podpřech. Odstraňte plastickou folií s okraje vany. Výplníte boční spoj mezi vanou a stenou silikonovým těsněním. Po zakončení montáži odstranite plastickou folií s povrchu vany.



(SK) Vaňu napustite vodou a skontrolujte oprenie okrajov na podperach. Odstraňte plastickou foliu s okraja vannejky. Pre konečné utesnenie bočného spoja medzi vaňou a stenou výplníte tento spoj silikónovým tesnením.

Po zakončení montáže odstranite plastickou foliu s povrchu vany.

(BGR) I ài úéi è áái à ñ íá ãá è í ðí ááðè í í ááðúáéé í á ááðá áá. I ðái áóí è í ðááí áçí í ò í ééí í ò ðúáí áá í á ááí á. Cai úéi è ñðááí è í í ñúááéí áí éá í í áááó áái à è ñðáí áñúñ ñáí èðááí í ñééééí. Néáá cåáúðó ááí áí á í í òáæí áóí è

(ROM) Vă rugăm să umpleți hajie cu apa și controlați dacă este bine așezată pe mînere. Eliminați folie de protecție de pe maneci.

Vă rugăm să amplăpați spațiul între baie și perete cu silicon sanitar. După completarea instalației vă rugăm să eliminați folie de protecție de pe suprafața de baie.

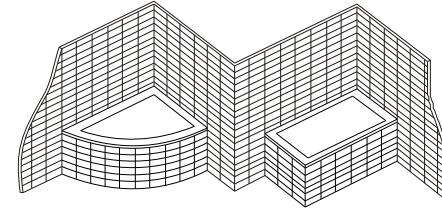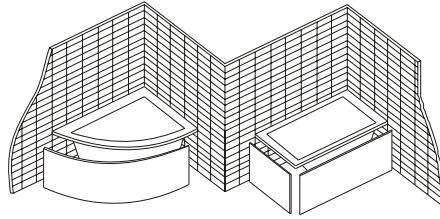

(PL) Dla wanien proponujemy obudowy znajdujące się w ofercie Koło. Wanny wyposażone są w standardowe nóżki, które służą wypoziomowaniu wanny i ułatwieniu montażu.

(GB) We propose tub housings that also are in KOŁO offer. The tubs are normally outfitted with standard leveling foots that facilitate their installation.

(CZ) Pro vany navrhujeme čelní a boční krycie panely, které jsou v nabídce Koła. Vany jsou vybavené v standardní nožky, které jsou určené k regulaci úrovně vany a ulehčení montáže.

(SK) Pre vane navrhujeme čelné a bočné krytie panele, ktoré sú v ponuke Koľa. Vane sú vybavené v štandardne nohy, ktoré sú určené k regulácié úrovne vane a ulahčenie montáže.

(RUS) Äéÿ áái í i ú ñ i ðäääéäääí èñí i èüçí áääöü í áí áéè i áó í áýú éäñý áí óä ñ i ðäääéäääí èé ëí Èí. Áái í ú ñ i áú áí û ñ i ðäääéäääí û i èí áäéäí èé, èí ò ñ ðå áá.

Í ðääái ác í à-áí û äëý âú ðääái èääái èý è óí ðí ù áí èý óñöäí í áéé
âái í ú.

(BGR) Çà áai e i ðaaééaaí ái áððaaáai ái ái eððau i na á i ó áðða í à KOFO. Áai e ñia i ácåâáááai è ñuññððaí áàððoi è eððæééáðða çà ñððaáí ýððaí á i áâai è eððaáñi ýððaí ái à i i ððaæ

(ROM) Pentru băile vă propunem cadrurile care sunt pe oferta KOŁO care servesc la nivelarea de baie și ușurință instalației.

IWN0201

KOLO

(PL) Wanny narożne - Instrukcja montażu

(GB) Corner bathtubs - Installation Instructions

(CZ) Rohové vany - Návod na montáž

(SK) Rohové vane - Návod pre montáž


(RUS) Ààí í û óæëî âû å - Èí ñò ðóéöèÿ i î í ò àæë

(BGR) Ú ãëî âè âàí è - Èí ñò ðóêöèà Çà ì î í ò àæ

(ROM) Căzi de baie de colț - Instrucție A Montajului



KOLO

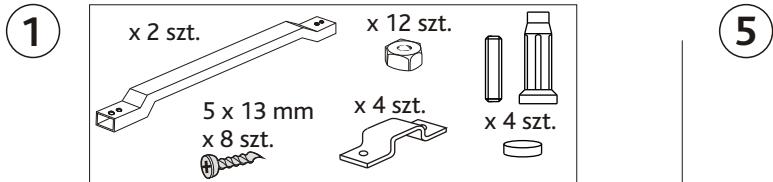

2

A [cm]

CORNER NOVA	50
CORNER OPTIMA	52
VICI	60
NEO 125x125	44
BOLERO 130x130	50
BOLERO 140x140	50
BOLERO 150x150	50
SERENADA	60
SESJA 135x135	52
REWIA 145x145	50
MAXIMA 150x150	50

