


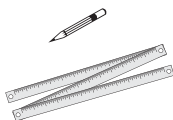



SPRCHOVÉ VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU SPRCHOVÉ VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU DUSCHWANNEN AUS GEGOSSENEM MATERIAL SHOWER TRAYS FROM CAST MARBLE

MONTÁŽNÍ NÁVOD | MONTAŽNY NÁVOD | INSTALLATION
INSTRUCTIONS | MONTAGEANLEITUNG | INSTRUCTIONS DE MONTAGE


- I. 80x80x3 R55 , 90x90x3 R55 , 100x100x3 R55
- II. 80x80x3 R55 | 90x90x3 R55 | 100x100x3 R55
- III. 100x80x3 | 100x90x3 | 120x80x3 | 120x90x3




1.

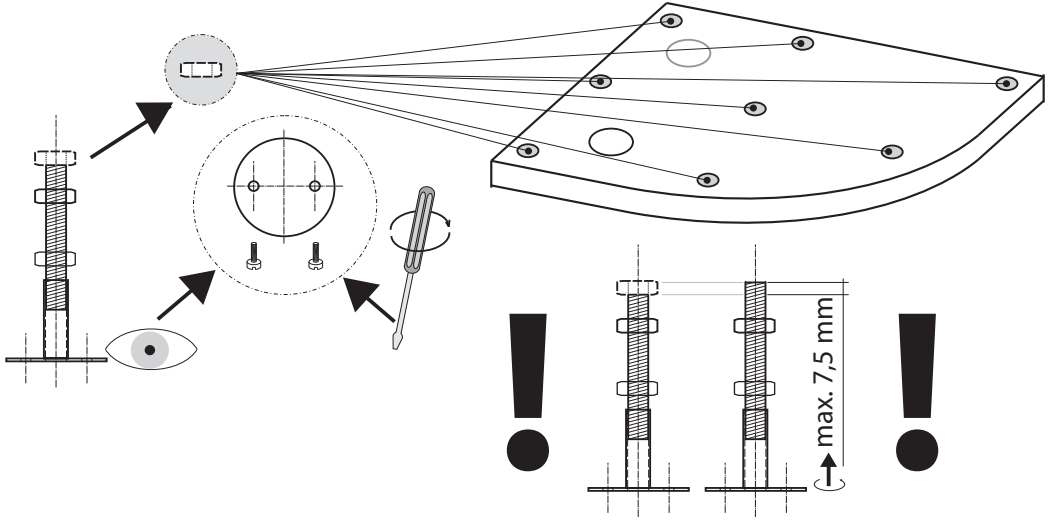


A

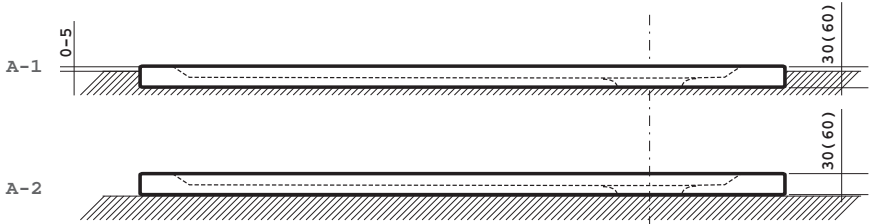


B

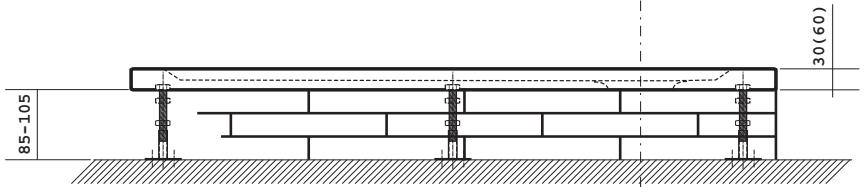


C

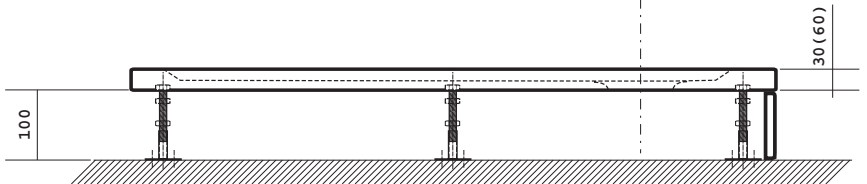


2.

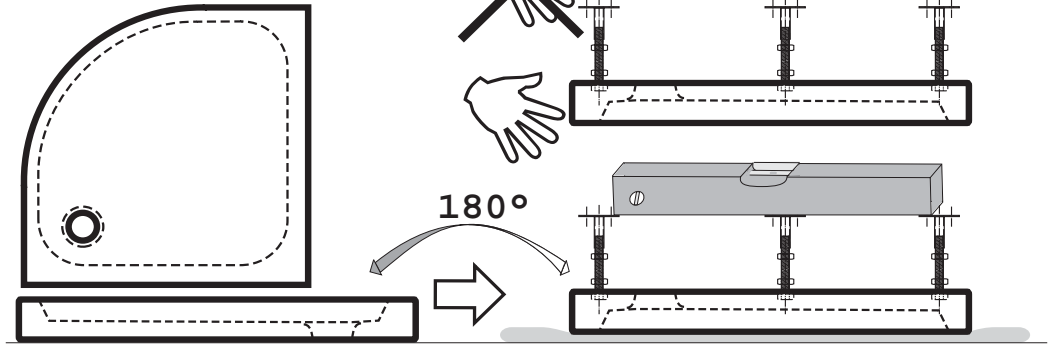


3.

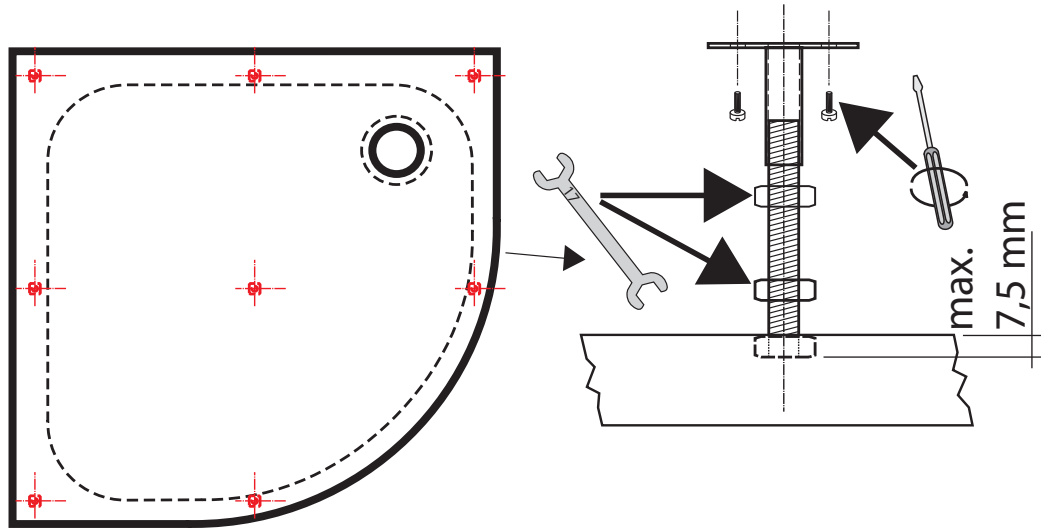

4.

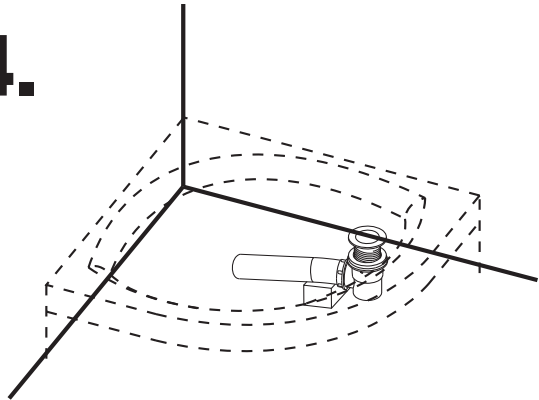


5.



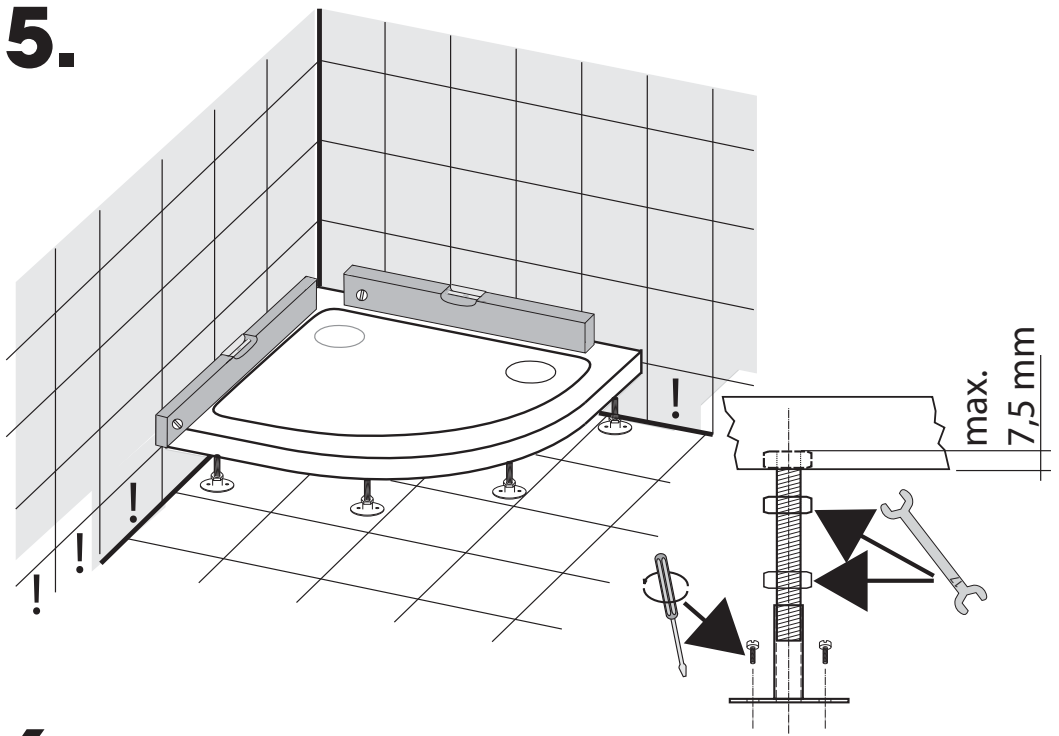


6.



A-2

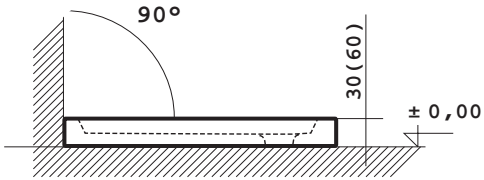



A-1

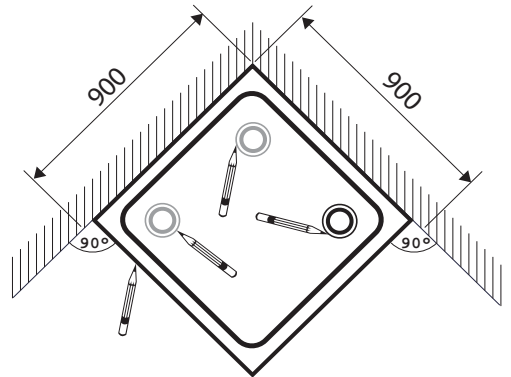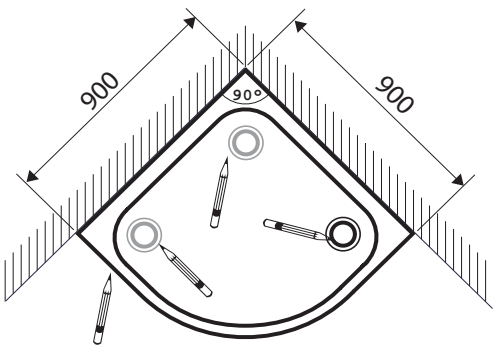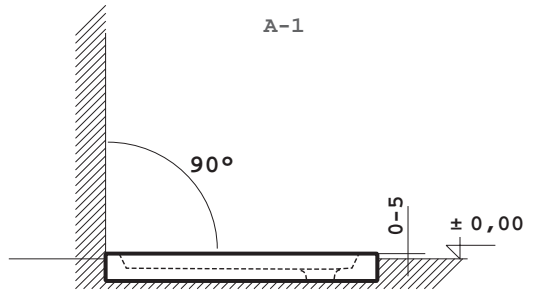


7.

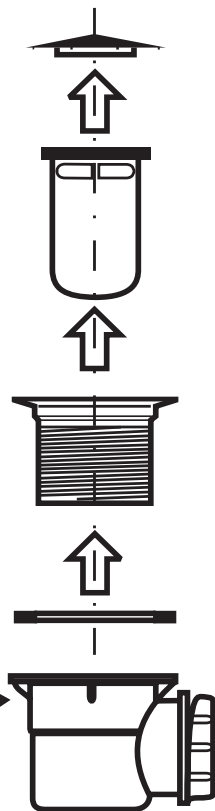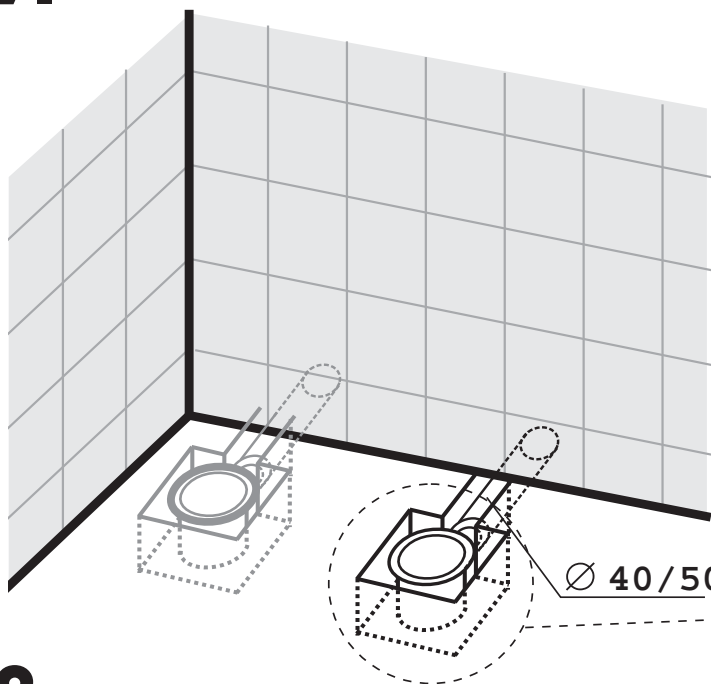


8.

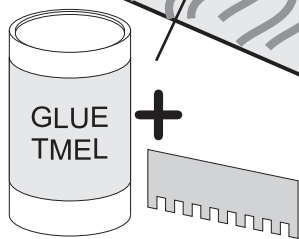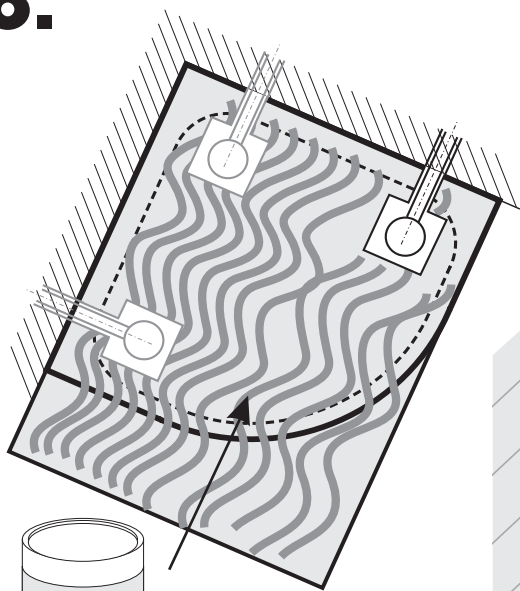


9.

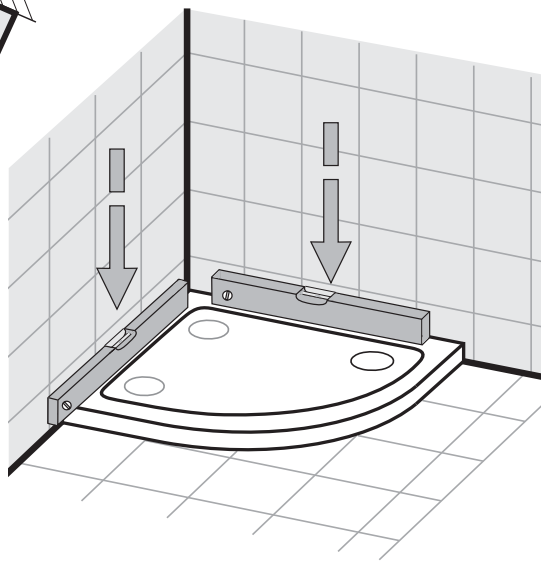


10.

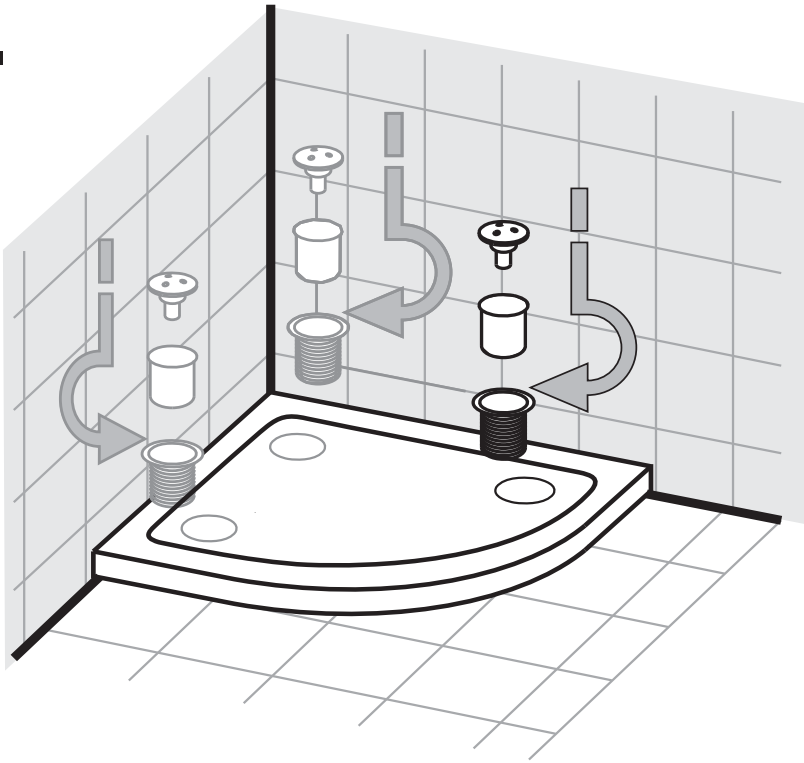


11.

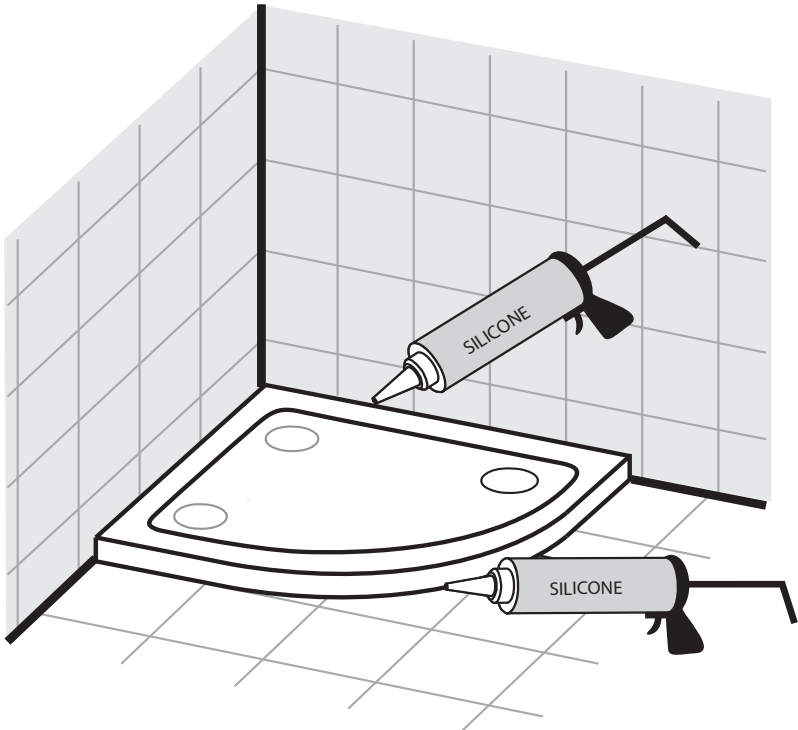


12.

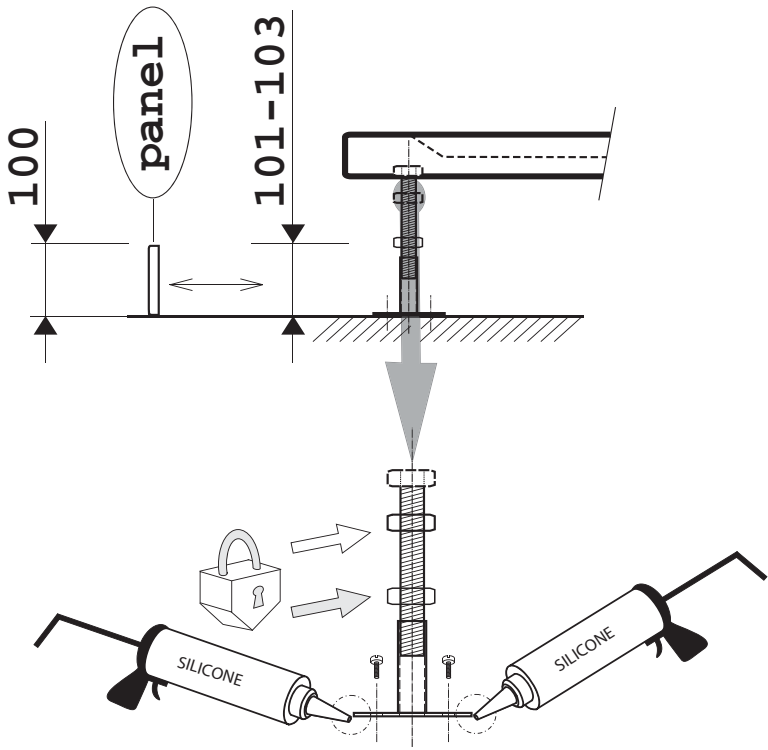


13.

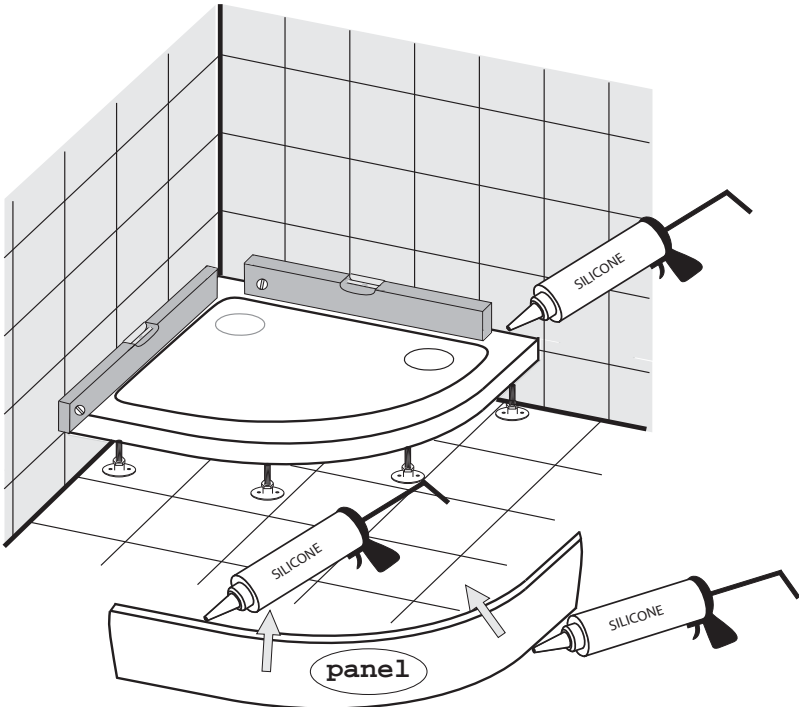

I.

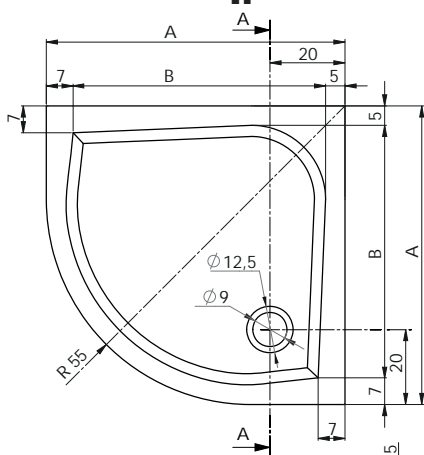


ŘEZ A-A




	A	B
80x80	80	73
90x90	90	83
100x100	100	93

III.

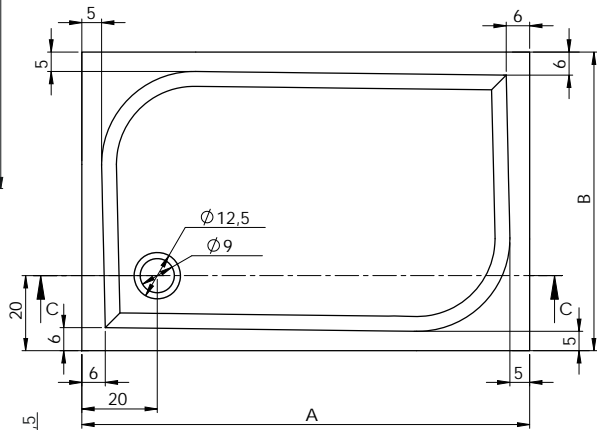


ŘEZ C-C




	A	B
100x80	100	80
100x90	100	90
120x80	120	80
120x90	120	90

II.

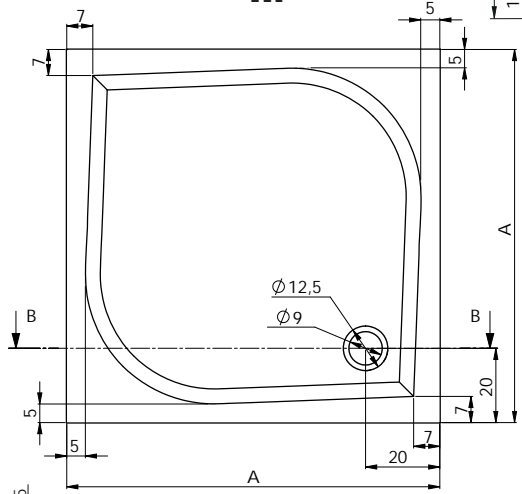

ŘEZ B-B



	A	B
80x80	80	74
90x90	90	85
100x100	100	95